



Montageanleitung Falttüren

ACHTUNG

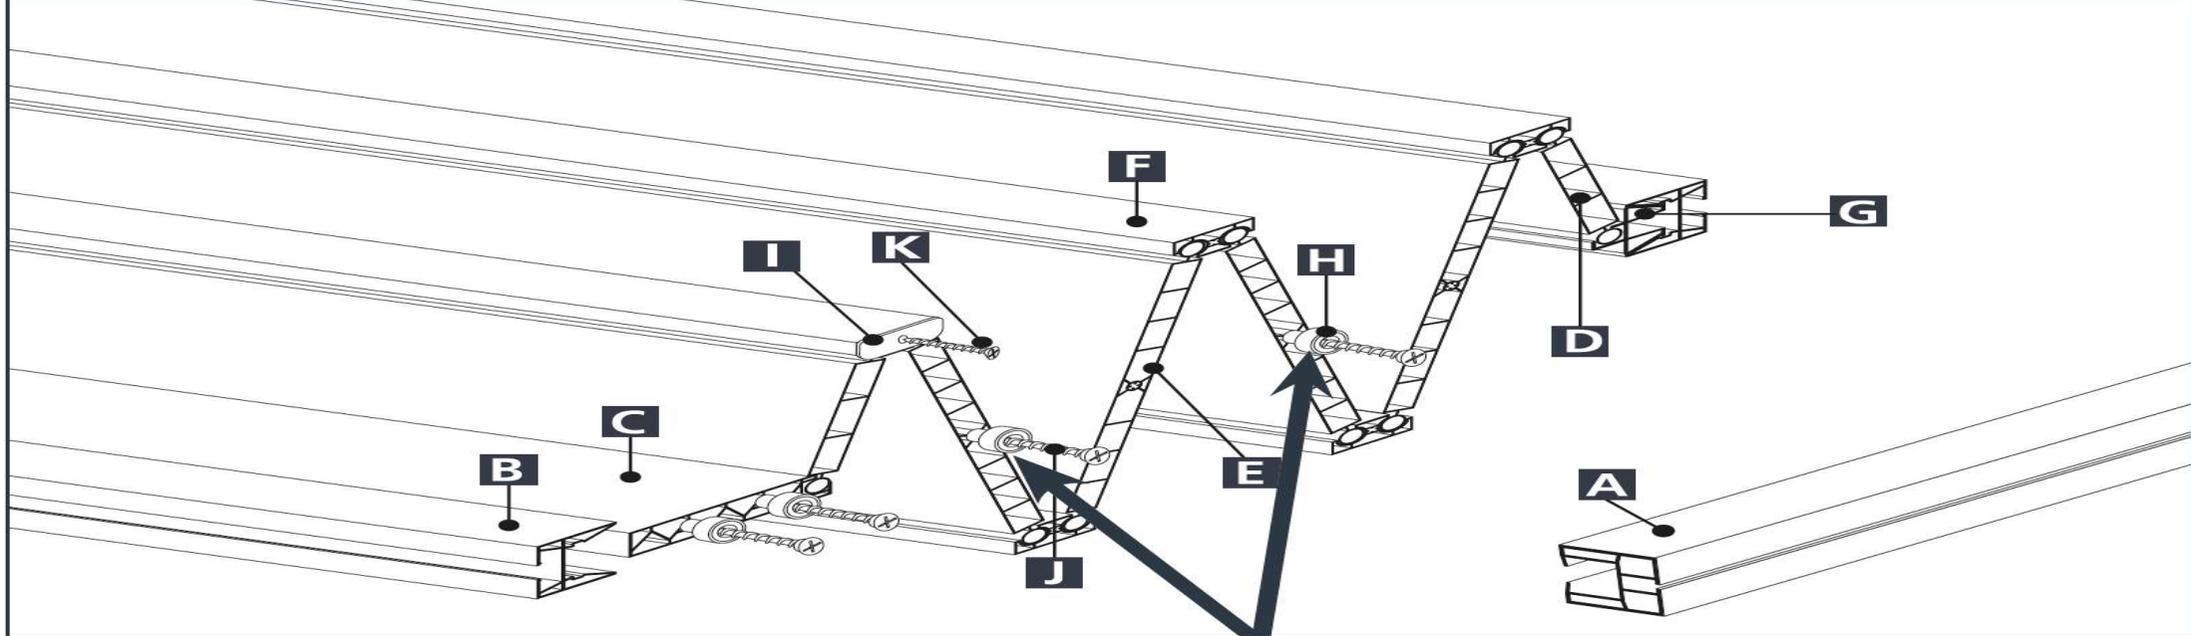
Dieser Artikel wurde speziell
für Sie
nach Ihren Maßangaben
gefertigt und ist
vom Umtausch
ausgeschlossen

**Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen
zur Montage, wenden Sie sich bitte an:**










HME Extrusion GmbH
An der Kaufleite 32
90562 Kalchreuth

Tel. 0911 9569181 20
Fax 0911 9569181 30

technik@hmextrusion.de
www.hmextrusion.de




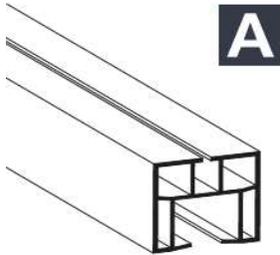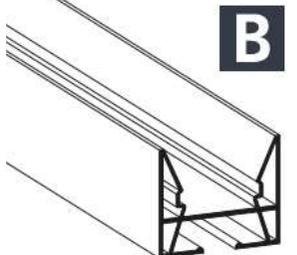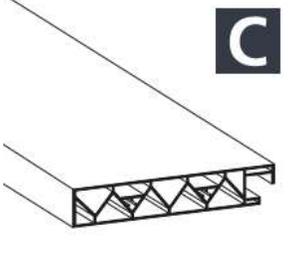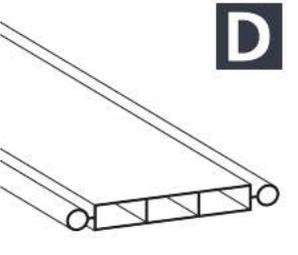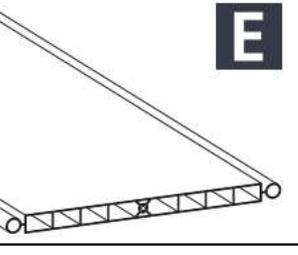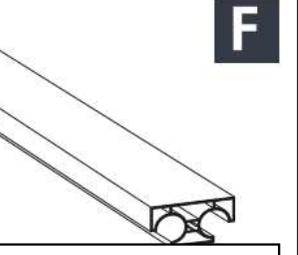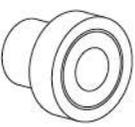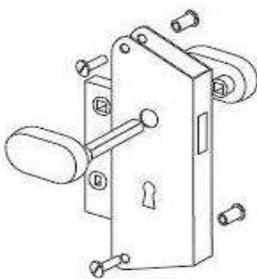Achtung: Gleiter „H“ kommt nur in jedes 2. Hauptprofil da sonst die Tür hakt


| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
|  <p>A</p> <p>1 x</p> |  <p>B</p> <p>2 x</p> |  <p>C</p> <p>1 x</p> |  <p>D</p> <p>2 x</p> |  <p>E</p> <p>Anzahl je nach bestellter Breite</p> |  <p>F</p> |  <p>G</p> <p>1 x</p> |
|  <p>H</p> <p>bereits montiert</p> |  <p>I</p> <p>bereits montiert</p> |  <p>J</p> <p>4,0 x 45 mm</p> <p>20 x für Montage im Rahmen</p> |  <p>K</p> <p>3,0 x 25 mm</p> <p>2 x für Montage Verschluss</p> |  <p>M</p> <p>Verschluss je nach Bestellung: Schloss mit Knauf oder Kunststoffgriff mit Schnappverschluss</p> | | |

Hauptlamellen je nach bestellter Breite


| n. 3 | n. 4 | n. 5 | n. 6 | n. 7 | n. 8 | n. 9 | n. 10 | Erweiterbar bis 250 cm pro Tür |
|-------|---------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------------------------|
| 75 cm | 88,5 cm | 104cm | 119,5 cm | 135 cm | 150,5 cm | 166 cm | 181,5 cm | in Schritten von +15,5 cm |

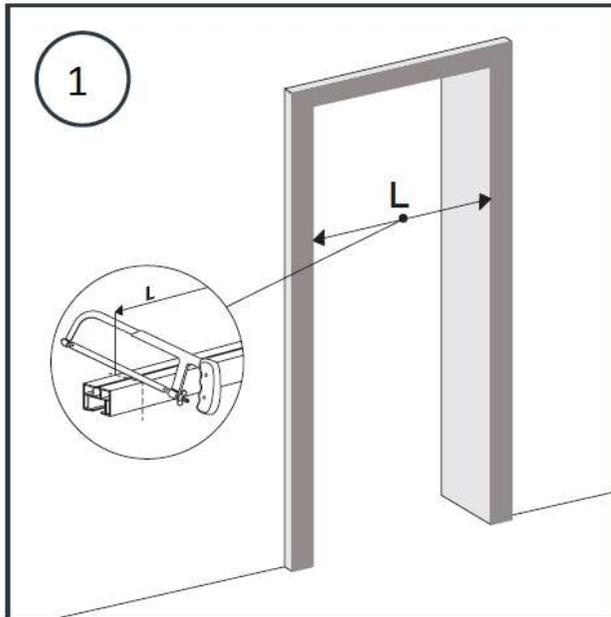

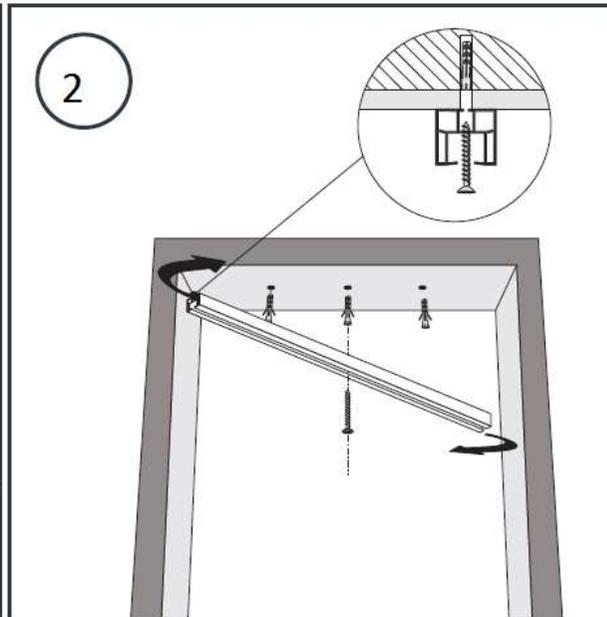
1
Messen Sie die Breite Ihrer Maueröffnung und kürzen Sie die Laufschiene auf das Maß



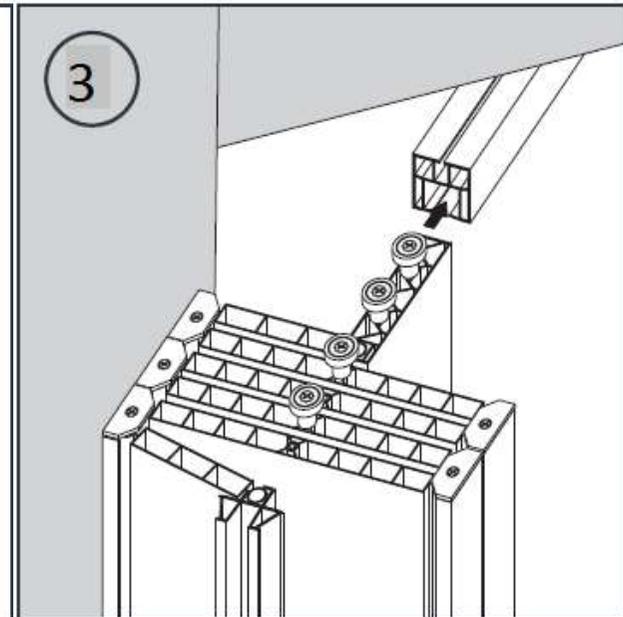2
Befestigen Sie die Laufschiene nur mit einer Schraube mittig, damit Sie diese noch drehen können.



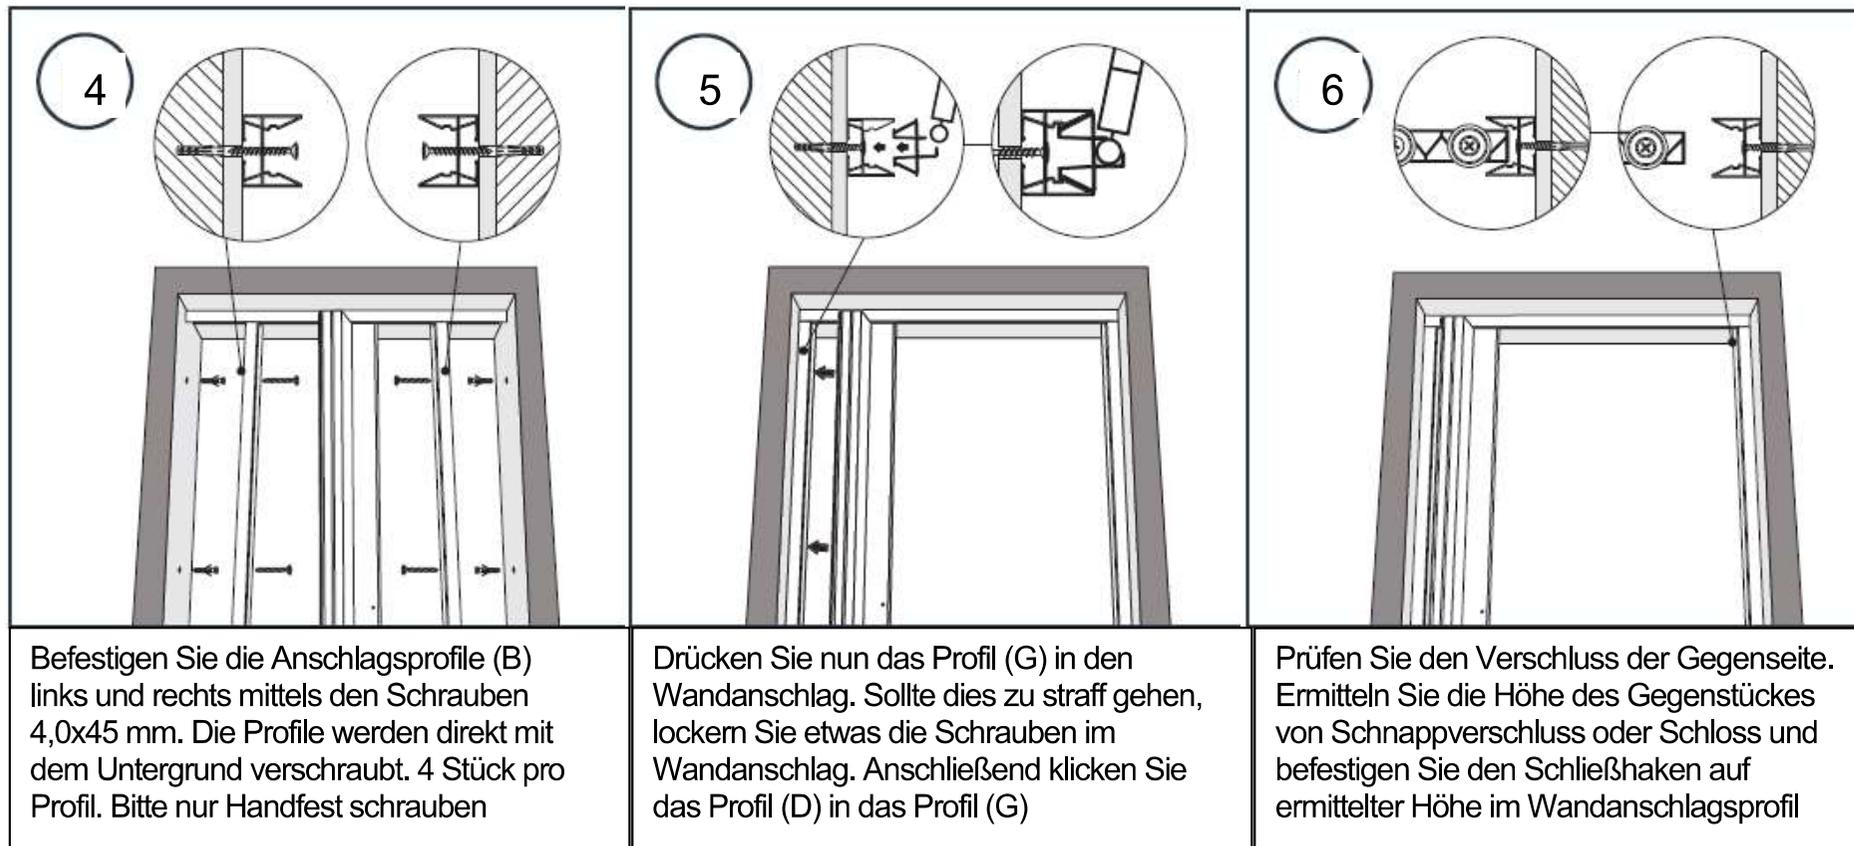3
Drehen Sie die Laufschiene nach außen und schieben Sie die komplette Tür in die Laufschiene



Pflegehinweise Kunststofftüren

- abwaschbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- keine Verdünnung , aggressive Reiniger oder Scheuermittel verwenden
- Vaseline verbessert die Gleitfähigkeit der Gleiter in der Laufschiene behebt auch evtl. Knarrgeräusche in den Gelenken

⇒ Entsorgung: Sperrmüll oder Recyclinghof .

Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage wenden Sie sich bitte an:

HMExtrusion GmbH
 An der Kaufleite 32
 90562 Kalchreuth
 Stand: 08. Juli 2022

Tel: 0911 9569181 20
 Fax: 0911 9569181 30
 technik@hmextrusion.de
 www.hmextrusion.de

Herstellerinformationen unter
www.fortesrl.it