

OOZOO

SMARTWATCHES



BENUTZERHANDBUCH

MODELLE Q00110 - Q00119

Erste Benutzung

Die Uhr benötigt eine Bluetooth 4.0 oder höhere Verbindung mit einem Smartphone mit mindestens Android 5.1 oder IOS 8.0.

Aufladen der Uhr

Verbinden Sie den Metallkontakt auf der Rückseite der Smartwatch mit dem Ladegerät und stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in ein USB-Ladegerät oder einen Computer-USB-Anschluss. Sie sollten auf dem Bildschirm sehen, dass die Uhr aufgeladen wird.

Einschalten der Uhr

Halten Sie den Berührungssensor 5 Sekunden lang gedrückt oder schließen Sie das Ladegerät an, um die Smartwatch aufzuladen.

App herunterladen

Um die App herunterzuladen, scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Gerät oder durchsuchen Sie den App Store nach „Da fit“ oder verwenden Sie den folgenden Link.



[Da-fit](#)



[Da-fit](#)

Uhr anschließen

Klicken Sie auf “Gerät hinzufügen”, um die Uhr zu koppeln.

Wählen Sie Ihre Uhr aus der Liste.

Für IOS-Systeme gibt es eine Bluetooth-Pairing-Anfrage für Android Systeme wird es direkt verbinden.

Nachdem die Uhr und die App zum ersten Mal gekoppelt wurden, synchronisiert die Uhr Uhrzeit, Datum, Schritte und Kalorienzähler mit dem Telefon.



Uhr trennen


Für Android können Sie die Uhr vom Telefon trennen, indem Sie in Ihrem Bluetooth-Menü auf die Schaltfläche Gerät entfernen klicken. Bei einigen bestimmten Mobiltelefonmodellen muss nach dem Trennen der Verbindung auf Einstellungen - Bluetooth-gekoppeltes Gerät - geklickt werden, um das Pairing abzurechnen.

Nachdem IOS getrennt wurde, müssen Sie auf Einstellungen - Bluetooth klicken, auf das Symbol rechts klicken und das Gerät ignorieren.

Funktionen

ÜBERSICHT:


Dieser Bildschirm zeigt eine Übersicht über Schritte, zurückgelegte Strecken und verbrannte Kalorien.

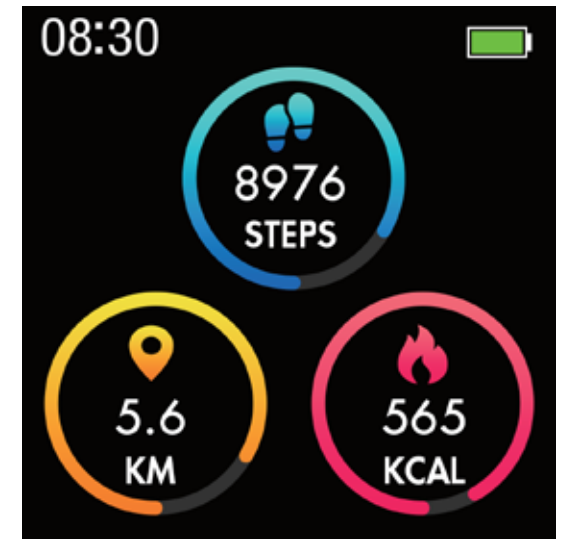

Herzfrequenz-Messgerät:

Der Herzfrequenzmesser startet automatisch nach 2 Sekunden. Bei „Start“ und „Ende“ vibriert die Uhr einmal und zeigt die aktuelle Herzfrequenz an.

Für genaue Ergebnisse sollte die Uhr gut mit der Haut in Kontakt sein. Wenn die Smartwatch zu locker ist, kann dies zu ungenauen Messungen führen.

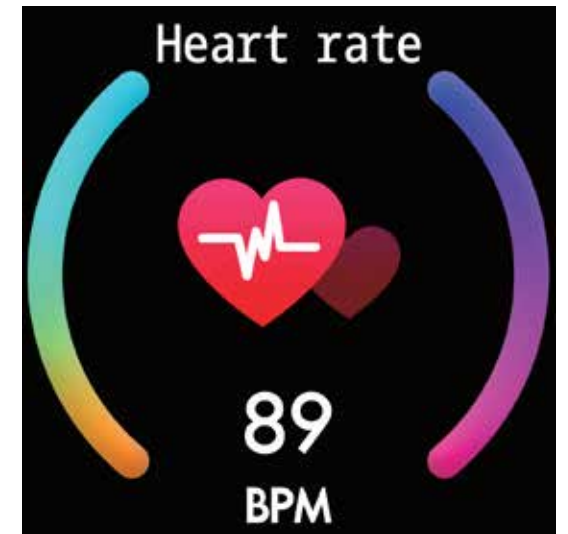


Achtung: Die Ergebnisse einer Herzfrequenzmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Aspekte verwendet werden.

Blutdruck:

Die Blutdruckmessung startet automatisch nach 2 Sekunden. Bei „Start“ und „Ende“ vibriert die Uhr einmal und zeigt den aktuellen Blutdruck an.

Sie sollten den Blutdruck in Ruhe messen. Vor der Messung mindestens 5 Minuten ruhen lassen, um Verspannungen zu vermeiden. Messen Sie den Blutdruck dreimal im Abstand von jeweils zwei Minuten, um die genauesten Ergebnisse zu erzielen.

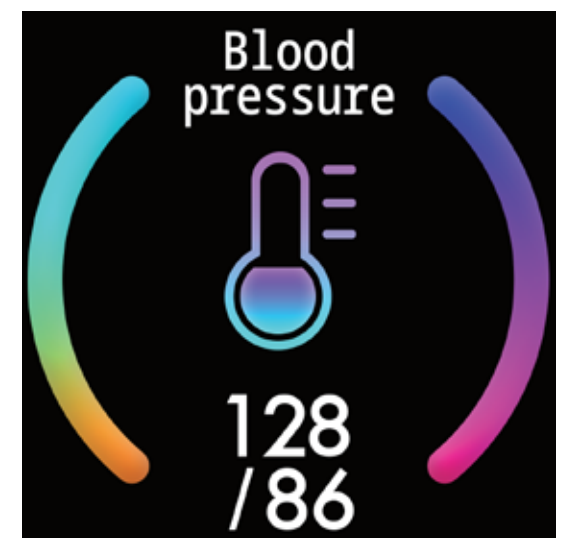

Hinweis: Die Ergebnisse einer Blutdruckmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für verwendet werden medizinische Aspekte.

Blutsauerstoff:

Die Blutsauerstoffmessung startet automatisch nach 2 Sekunden. Bei „Start“ und „Ende“ vibriert die Uhr einmal und zeigt den aktuellen Blutsauerstoff an.



Hinweis: Die Ergebnisse einer Blutsauerstoffmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für verwendet werden medizinische Aspekte.

Sportmodi:

Auf dem Sportbildschirm können Sie den Sportmodus aufrufen, indem Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt halten. Der Sportmodus umfasst Gehen, Laufen, Radfahren, Seilspringen, Badminton, Basketball und Fußball.

Wenn Sie einen Modus auswählen, werden die Sportparameter aufgezeichnet, nachdem Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt haben. Sie können den Berührungssensor auch 2 Sekunden lang gedrückt halten, um „Pause“, „Beenden“ oder „Zurück“ auszuwählen.



Schlafmonitor:

Wenn Sie die Smartwatch im Schlaf tragen, kann sie automatisch feststellen, ob Benutzer schlafen, Tiefschlaf und flachen Schlaf aufzeichnen und die Schlafzeit zusammenfassen, um Benutzern die Überwachung ihrer Schlafqualität zu erleichtern.



Wetter:

Dies zeigt das aktuelle Wetter an. Drücken Sie den Berührungssensor zwei Sekunden lang, um die Wetterbedingungen für morgen anzuzeigen. Wetterinformationen sind nur verfügbar, wenn die Smartwatch mit einem Telefon verbunden ist.



Textnachrichten:

Sie können Ihre Nachrichten anzeigen, indem Sie den Berührungssensor gedrückt halten Taste für 2 Sekunden. Sie können zum nächsten Messag wechseln, indem Sie auf die Touch-Taste tippen. Sie können die aktuelle Nachricht löschen, indem Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt halten.



Musiksteuerung:

Halten Sie den Berührungssensor gedrückt, um die Musiksteuerung aufzurufen.

Wenn das Mobiltelefon Musik abspielt, können Sie mit der Uhr die Musik, die Wiedergabe / Pause sowie den nächsten und vorherigen Titel steuern.



Fotosteuerung:

Wenn Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Kameraoberfläche des Telefons gestartet. Sie können dann automatisch ein Bild aufnehmen, indem Sie die Uhr schütteln oder den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt halten.




Einstellungen

Wenn Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Einstellungen eingeben. Hier finden Sie die Stoppuhr, Werkseinstellungen für das Zurücksetzen, Ausschalten und Helligkeit.



Stoppuhr:

Wenn Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt halten, startet die Stoppuhr. Tippen Sie auf den Berührungssensor, um anzuhalten, und halten Sie ihn erneut gedrückt, um wieder zu starten.

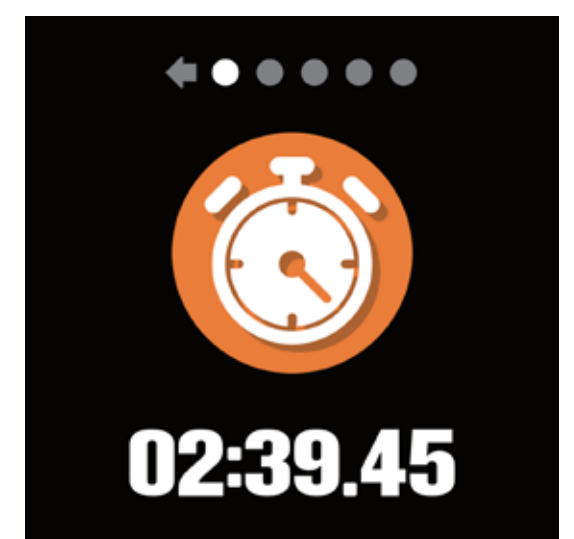

Werkseinstellungen zurücksetzen:

Halten Sie den Berührungssensor länger als 3 Sekunden gedrückt, um alle Meldungen zu löschen und stellen Sie die Werkseinstellung wieder her.





Ausschalten:

Halten Sie den Berührungssensor 2 Sekunden lang gedrückt, um das System herunterzufahren.



Helligkeitseinstellungen:

Halten Sie den Berührungssensor gedrückt, um die Helligkeitseinstellungen einzugeben. Sie können auf die Touch-Taste tippen, um die Helligkeit anzupassen und den Berührungssensor zu halten Schaltfläche zum bestätigen.

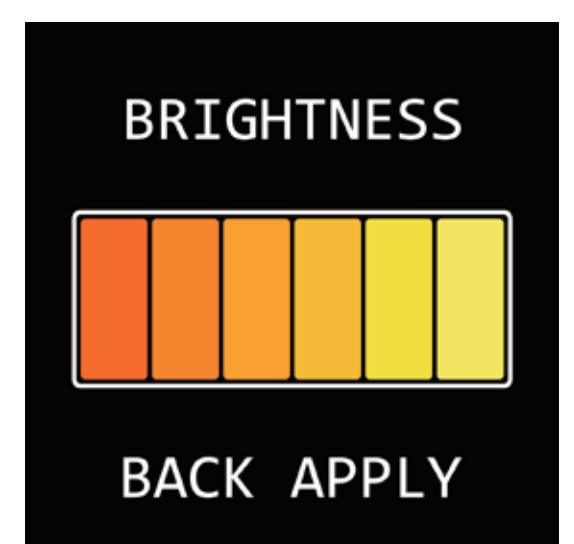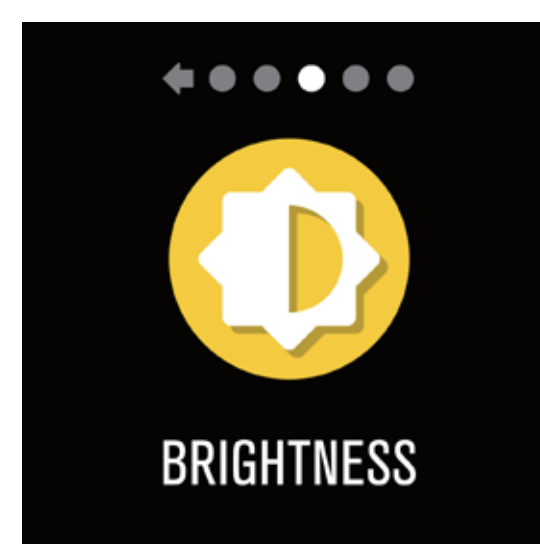

Häufig gestellte Fragen

1. Sie können die Smartwatch beim Koppeln des Geräts nicht finden?

Versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth (4.0 oder höher) aktiviert ist und das Mobiltelefonsystem Android 5.1 / IOS 8.0 oder höher ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät weniger als 10 Meter beträgt.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist und nicht "Low Power" anzeigt. Wenn bei voller Aufladung immer noch ein Problem auftritt, kontaktieren Sie uns bitte.

2. Kann das Gerät nicht mit der App verbunden werden?

Manchmal ist der Bluetooth-Dienst von Smartphones beim Neustart fehlerhaft. Bitte starten Sie Ihr Bluetooth neu oder starten Sie das Smartphone neu und versuchen Sie es erneut.

3. Die App zeigt keine Daten an.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig mit dem Smartphone verbunden ist. Ziehen Sie die Startseite in der App herunter, um die Daten vom Gerät zu synchronisieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und Ihr Gerät aufgeladen sind.

4. Falsche Zeit?

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen und korrekt mit dem Smartphone verbunden ist. Die Uhrzeit wird automatisch mit Ihrem Smartphone synchronisiert.

Instandhaltung

- Die Uhr ist IP67 wasserdicht (1 m tiefes Wasser für max. 30 Minuten). Bitte tragen Sie das Gerät nicht unter einer heißen Dusche.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder kollidiert, kann es das Gerät beschädigen oder zerkratzen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und Feuer fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine Seife, Duschgel oder andere Reinigungsmittel.
- Bitte laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate auf, wenn der Akku längere Zeit leer war.

Spezifikationen

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Bildschirmgröße | 1.3 inches TFT |
| • Wasserdicht | IP67 |
| • Material Uhrengehäuse | Metal with IPS plating |
| • Material Uhrenarmband | Edelstahl oder Gummi |
| • Gehäusegröße | Ø 43 mm. |
| • Batteriekapazität | 170mAh |
| • Standby-Zeit | bis zu 7 Tagen |

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können unter normalen Bedingungen nicht auf alle Mobiltelefone angewendet werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle von diesem Produkt generierten Testdaten (Herzfrequenz, SPO2, Blutdruck) nur zur persönlichen Verwendung und NICHT für medizinische Zwecke bestimmt sind.