HÆMMER®

GERMANY

OUT OF THE ORDINARY

Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Users manual
Warranty card

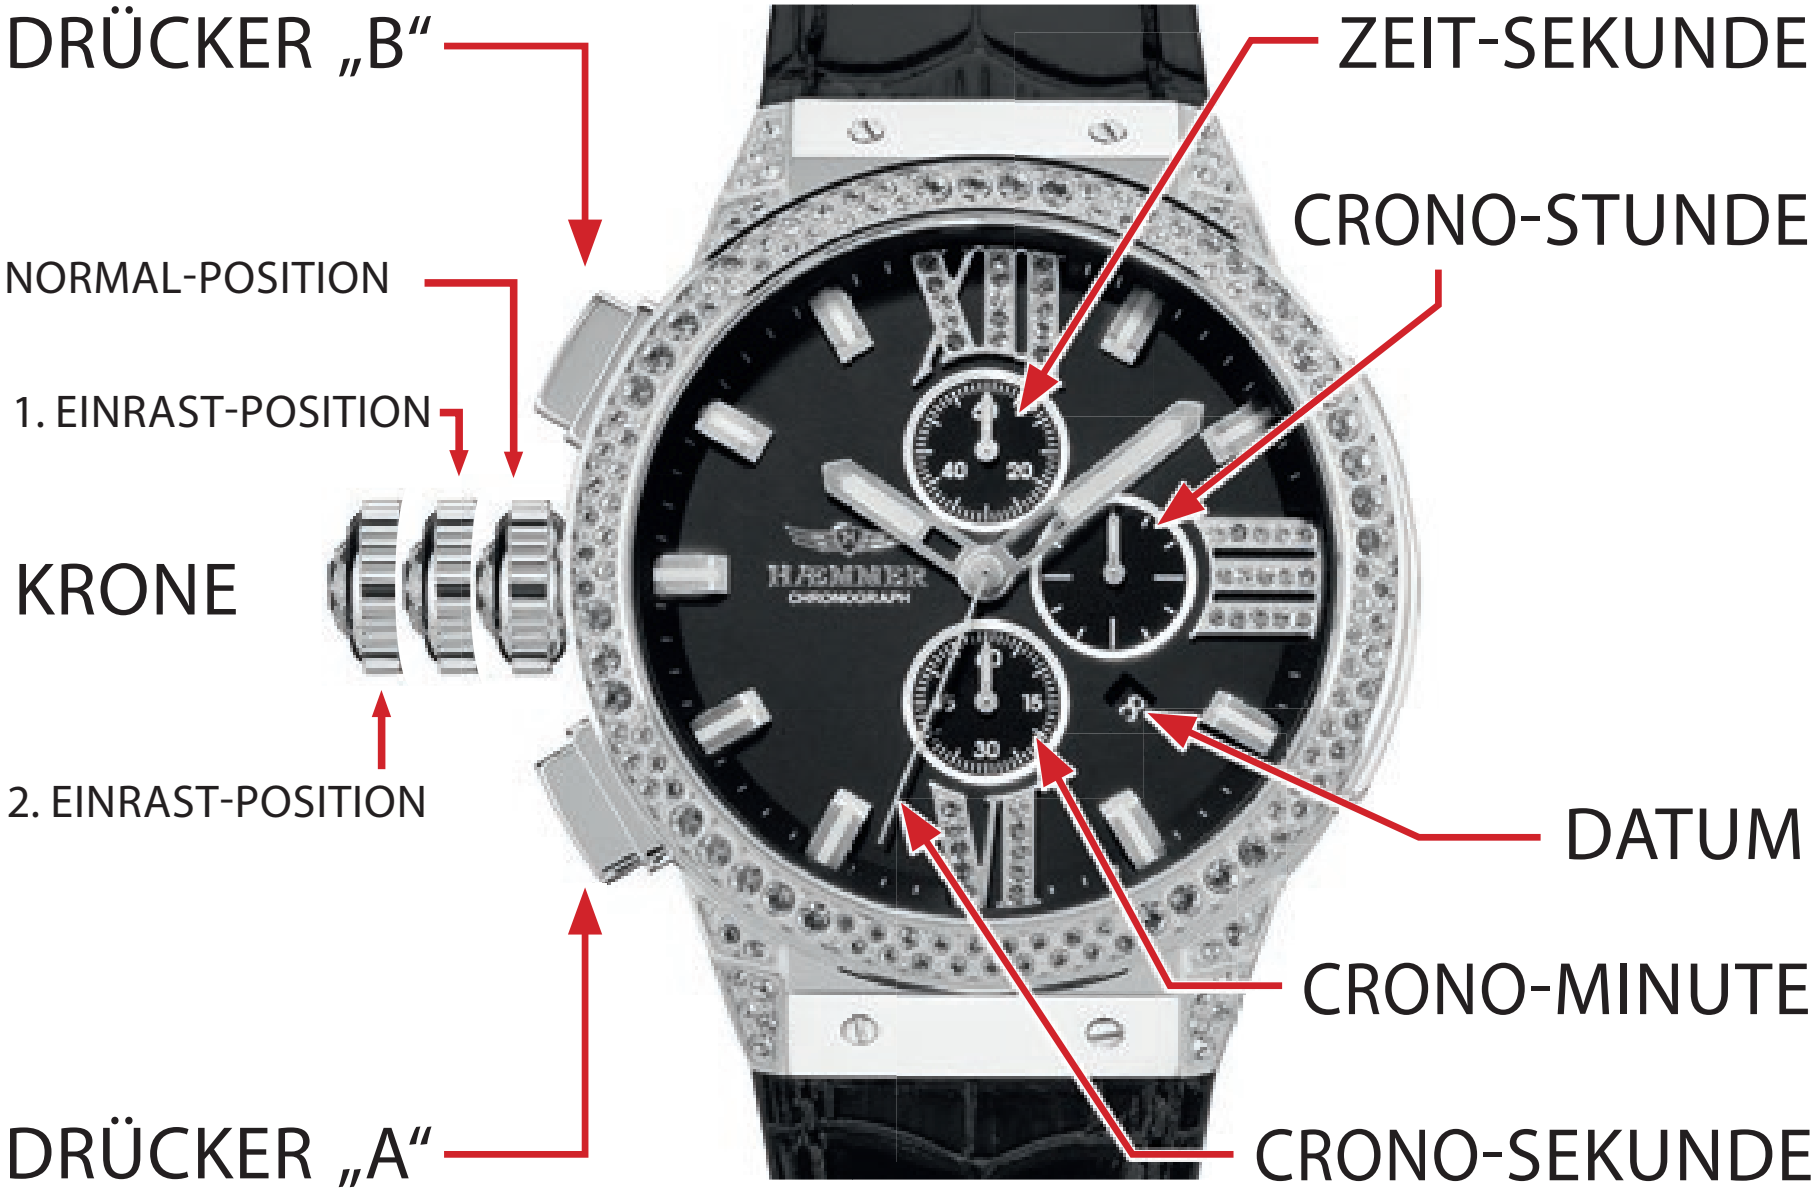
DRÜCKER „B“
NORMAL-POSITION
1. EINRAST-POSITION
KRONE
2. EINRAST-POSITION
DRÜCKER „A“
ZEIT-SEKUNDE
CRONO-STUNDE
DATUM
CRONO-MINUTE
CRONO-SEKUNDE
HAEMMER
CHRONOGRAPH

ANZEIGE CHRONOGRAPH

Der Chronograph misst in Stunden, Minuten und Sekunden bis max. 11 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

ZEITMESSUNG MIT DEM CHRONOGRAPHEN

1. Drücken Sie DRÜCKER „A“ zum Start des Chronograph.
2. Der Chronograph stoppt und startet neu, jedesmal wenn Sie DRÜCKER „A“ drücken.
3. Drücken Sie DRÜCKER „B“, wenn Sie die Messungen beenden möchten und der Chronograph springt in Null-Position.

„A“ >> Zeitmessung << „A“ >> Stop >> „B“ >> Null

EINSTELLEN DES DATUM

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 1x rausziehen.
2. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen bis Datum korrekt eingestellt ist.

!! Wenn Sie das Datum zwischen 21 und 01 Uhr einstellen, wird das Datum nicht am nächsten Tag umspringen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

Nach Einstellen, Krone in NORMAL-POSITION drücken und in Uhrzeigerrichtung drehen. **!! WICHTIG, WASSERDICHTIGKEIT !!**

CHRONOGRAPHEN RESET

Z.B. nach Batteriewechsel. Dieses Verfahren ist leider notwendig, wenn der Chronographen-Sekundenzeiger oder Minutenzeiger nicht in Null-Position springen sollte.

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.

2. Drücken Sie DRÜCKER „A“ um den Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zu stellen.
   Sie können den diesen Zeiger schnell vorstellen, in dem Sie den DRÜCKER „A“ gedrückt halten.

3. Drücken Sie danach DRÜCKER „B“ um den Minuten- oder Stundenzeiger auf die Nullposition zu stellen.

Nach Einstellen, Krone in NORMAL-POSITION drücken und in Uhrzeigerrichtung drehen. **!! WICHTIG, WASSERDICHTIGKEIT !!**

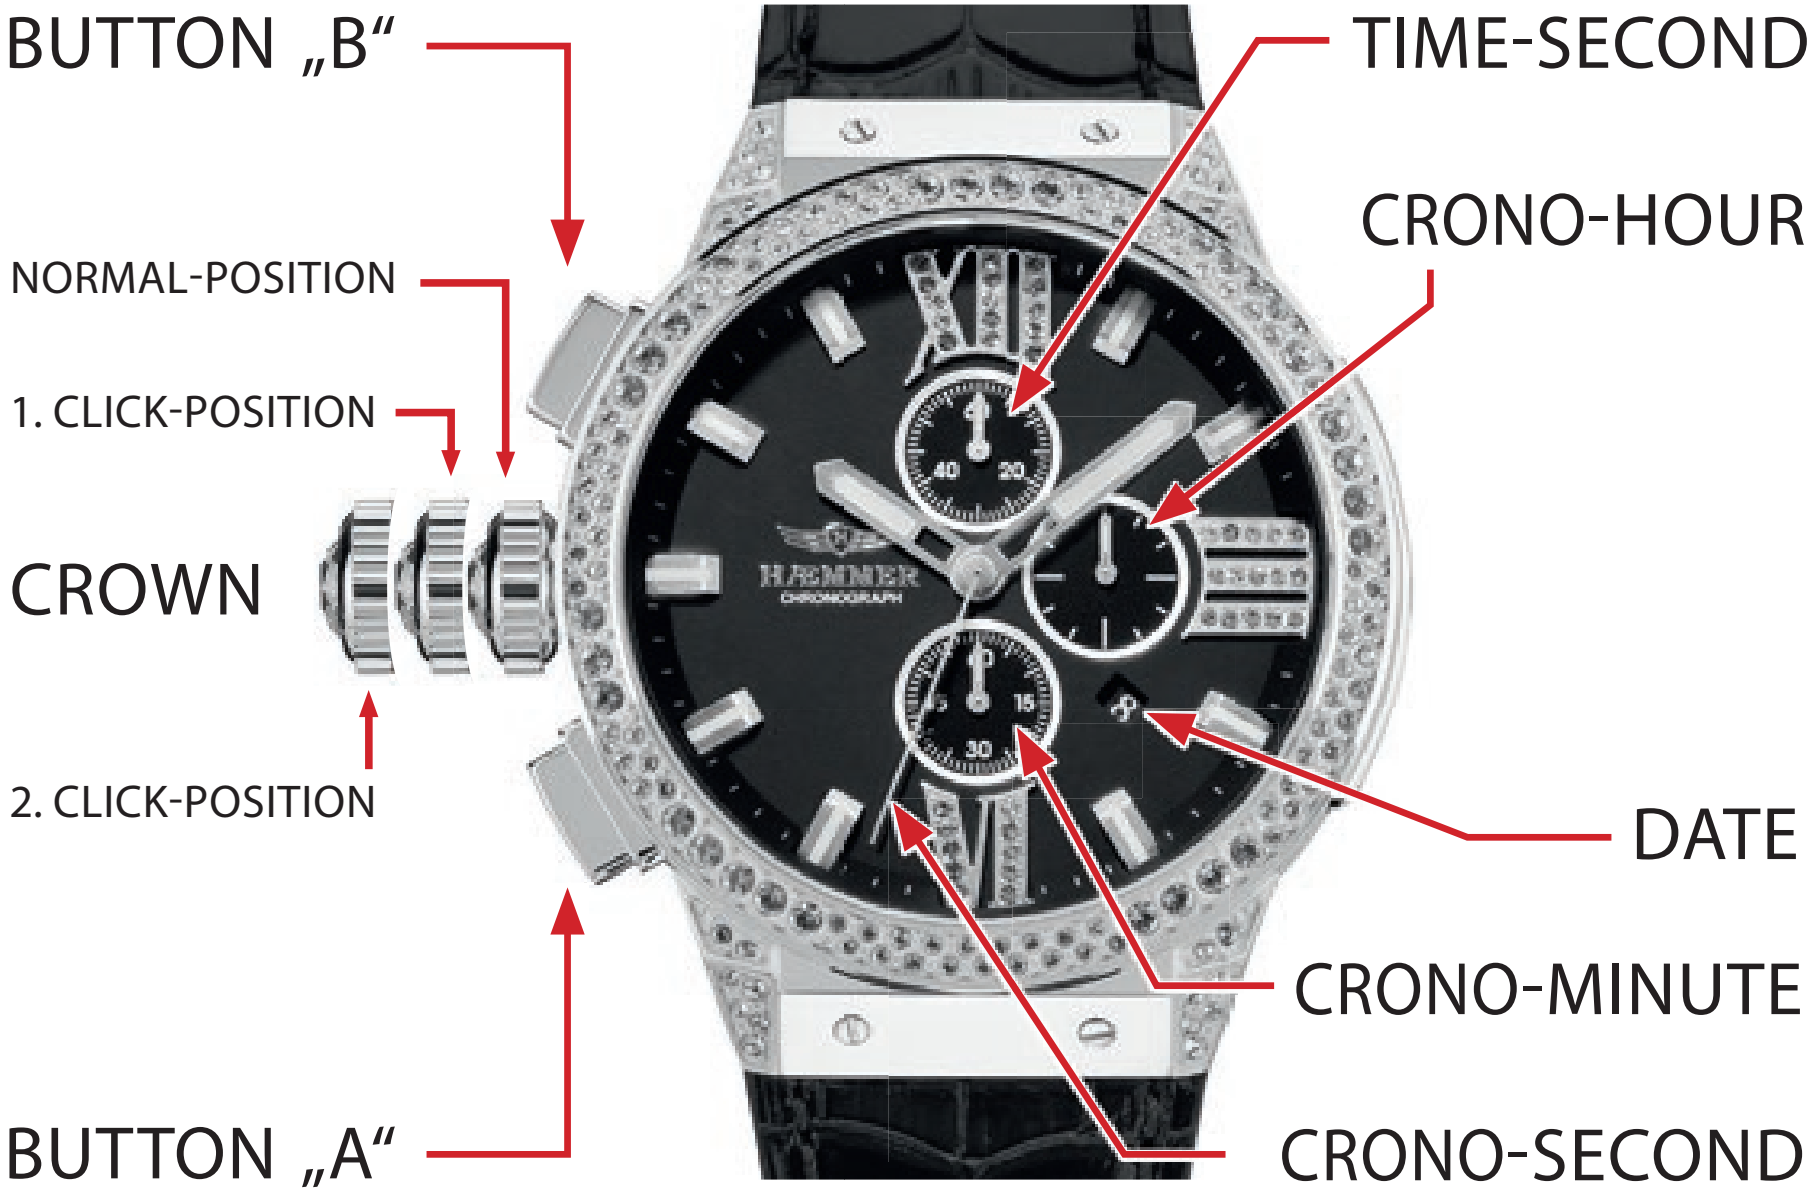
BUTTON „B“
NORMAL-POSITION
1. CLICK-POSITION
CROWN
2. CLICK-POSITION
BUTTON „A“
TIME-SECOND
CRONO-HOUR
DATE
CRONO-MINUTE
CRONO-SECOND
HAMMER
CHRONOGRAPH

DISPLAY CHRONOGRAPH

This chronograph is able to measure and display time in 1 second united up to maxinum of 11 hours, 59 minutes and 59 seconds.

USING THE CHRONOGRAPH

1. Press BUTTON „A“ to start the chronograph.
2. The chronograph can be started and stopped each time BUTTON „A“ is pressed.
3. Press BUTTON „B“ to reset the chronograph and chronograph minute and second hands return to their zero positions.

„A“ >> Time measurement << „A“ >> Stop >> „B“ >> Reset

SETTING THE DATE

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 1. CLICK-POSITION.
2. Turn the crown counter-clockwise to set the date.

!! If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.

SETTING THE TIME

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2. CLICK-POSITION.
2. Turn the crown clockwise to set hour and minute hands.

After setting push the crown to the NORMAL-POSITION and turning clockwise. **!! IMPORTANT, WATERPROOF !!**

CHRONOGRAPH RESET

e.g. After replacing battery.
This procedure shoud be performed when the chronograph second hand and minute hand does not return to the Zero position.

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2. CLICK-POSITION.
2. Press BUTTON „A“ to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can be advanced rapidly by continuously pressing BUTTON „A“.
3. Then press BUTTON „B“ to set the minute hand or hour hand to the zero position.

After setting push the crown to the NORMAL-POSITION and turning clockwise. **!! IMPORTANT, WATERPROOF !!**

GEWÄHRLEISTUNG

Bitte beachten Sie, dass Gewährleistungsansprüche bei unsachgemäßem Gebrauch, bei Fremdeingriffen, nicht fachgerechtem Batteriewechsel und Glasbruch erlöschen.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind auch Mängel, die auf normalem Verschleiß beruhen, wie z. B. Tragespuren und Beschädigungen am Armband und Gehäuse, leere Batterie und Glaskratzer u. Ä.

WARRANTY

Please note that warranty claims will be extinguished if misused. Excluded from the warranty are defects which are based on daily use, such as scratches on the strap, watchcase, empty battery and glass, etc.

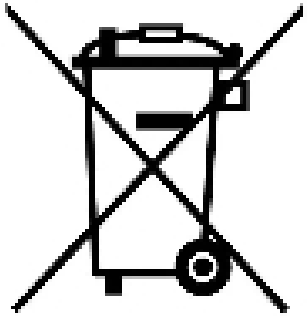

Batterie-Entsorgung

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher in Deutschland ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien uns Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch Chemische Symbole gekennzeichnet (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei).

HÆMMER
GERMANY

GARANTIEKARTE

HÆMMER GERMANY

WARRANTY CARD

Bitte stellen Sie sicher, dass das Garantieformular vollständig ausgefüllt von Ihrem Händler unterschrieben ist.

Zwei Jahre beschränkte Garantie decken alle Fehlfunktionen ab, die innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum auftreten und auf fehlerhafte Teile oder Verarbeitungen zurückzuführen sind. Diese Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Schäden, die durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit verursacht werden. Diese Garantie gilt nur, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten Originalteile verwendet werden und erstreckt sich nicht auf das Armband, das Uhrenglas und die Batterie.

Please make sure that the warranty form has been filled out completely and signed by your dealer.

Two years limited warranty cover any malfunction occuring within two years after the date of purchase, resulting from defective parts of workmanship. This warranty however does not cover damages caused by accident, improper use or negligence. This warranty is valid only if genuine parts are used for servicing and repairs. This warranty does not cover the strap, glass and battery.

	Kaufdatum / Date of purchase
	Serien-Nr. / Serial no.
Händler-Stempel, Unterschrift / Dealer stamp and signature	Model-Nr. / Model no.

HÆMMER®
GERMANY

OUT OF THE ORDINARY

Güldentröge 15 • 59174 Kamen • Germany
Telefon: +49 (0) 2307 20843-0 • Telefax: +49 (0) 2307 20843-11
Email: info@haemmer-germany.com
www.haemmer-germany.com

2022

WEE Nr.: DE26245160